

KRAFT

LOFT BOUNCER

BY020



KULLANMA KILAVUZU

Ürünün kurulum ve kullanımından önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

İçindekiler:

- I. Ürün bileşenleri ve görselleri
- II. Kurulum talimatları
- III. Kullanım talimatları
- IV. Uyarılar
- V. Bakım ve Temizlik

I. ÜRÜN BİLEŞENLERİ VE GÖRSELLERİ



Sol mekanizma
ve control paneli




Sağ mekanizma
ve destek



Ayak (2 adet)



Sol ve sağ
birleştirme
aparatları



Sırt desteği
şasesi



Ayak desteği
şasesi



Koltuk kılıfı



Koltuk altı
şasesi




Adaptör



Taşıyıcı
salıncak kolu



Destekleyici
salıncak kolu

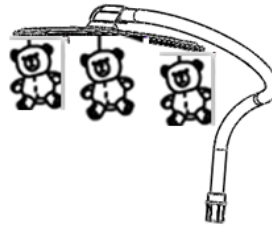


Dönence




Yedek parça
kesesi

II. KURULUM TALİMATLARI


Sağ ve sol destek ayaklarını açınız. "Klik" sesi duyduğunuzda ayaklar tam açılmış olacaktır.

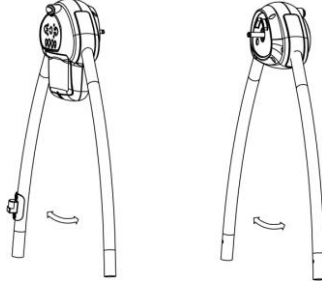


Aynı olan ürün ayaklarından birini alınız ve aşağıda gösterildiği şekilde mekanizma ayaklarına takınız. Ayaklar güvenli bir şekilde kenetlendiğinde "Klik" sesi duyacaksınız.

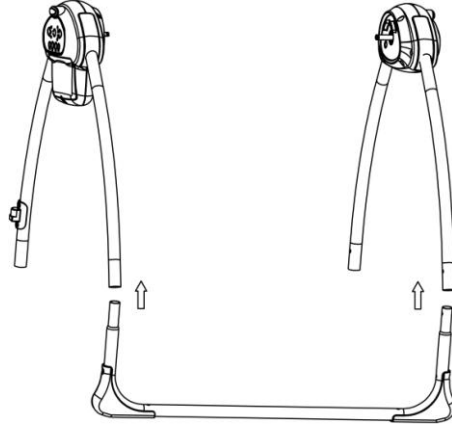

Yukarıda tariff ediliği şekilde aynı adımları diğer ayağı monte etmek için tekrarlayınız.

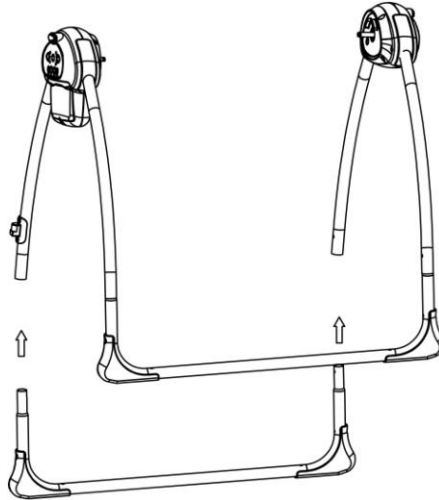


Taşıyıcı salıncak kolunu kontrol paneline, destek kolunu da destek ayağına takınız ve metal akslara oturtmak için bastırınız.

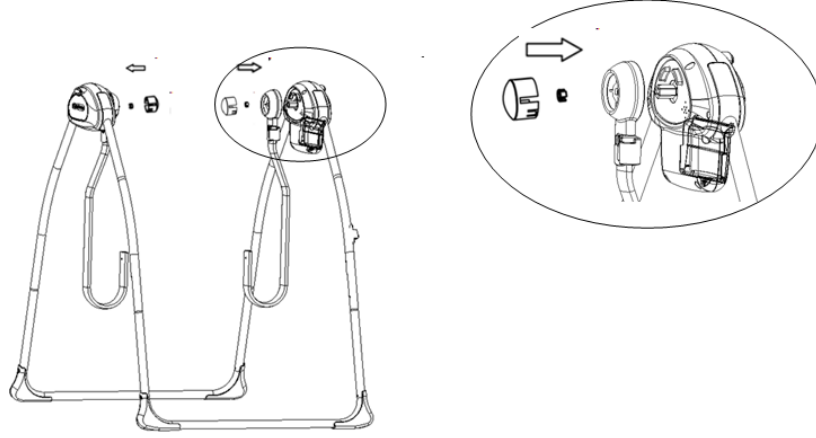


ÖNEMLİ: Sol salıncak kolunun yarım daire şeklinde bir deliği vardır. Bu deliğin sol mekanizmadaki (control ve müzik panelli mekanizma) yarım daire şeklindeki aksa hizalanması gerekmektedir.

Plastik kilit halkalarını aksların ucuna takınız ve salıncak kollarını hafifçe çekmeye çalışarak güvenlice yerlerine oturduğundan emin olunuz. Son olarak plastik kapakları mekanizmaların üzerine kapatınız.


Sırt desteği ve ayak desteği şaselerini sol ve sağ birleştirme apartalarının ön ve arka deliklerine ayrı ayrı takınız. Doğru şekilde birleşme sağlandığı zaman "Klik" sesi duyulacaktır.

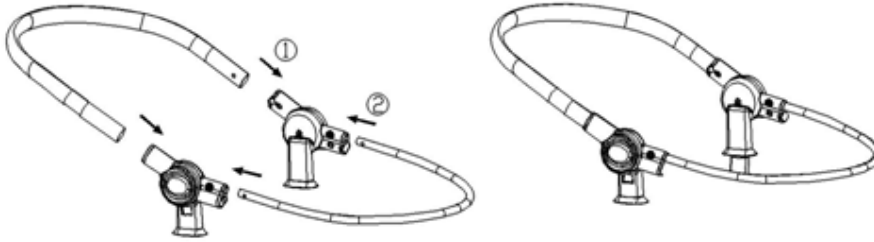


Koltuk kılıfını sırt ve ayak desteği şaselerine aşağıda gösterildiği şekilde geçiriniz.

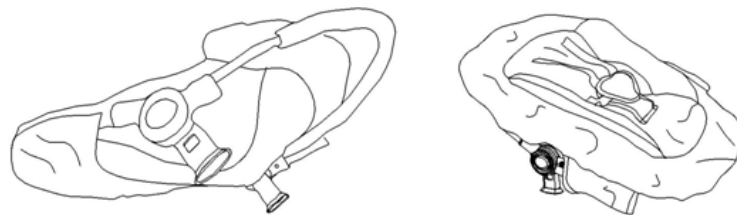


Koltuk alt şasesini koltuk kılıfının yan taraflarındaki yuvalardan içeri sokunuz ve içeride birleşme aparatlarına kenetlenene kadar ittiniz. Doğru şekilde takıldığı zaman “Klik” sesi duyacaksınız.

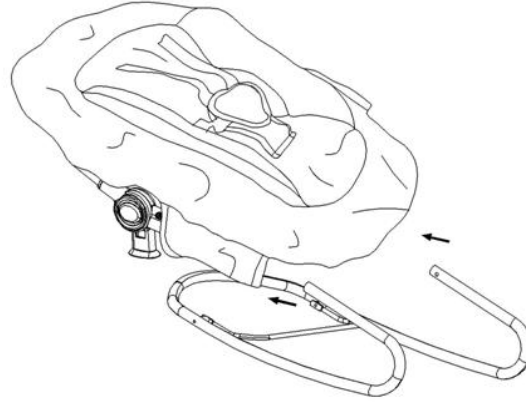


Tamamlanmış koltuğu salıncak kollarının U şeklindeki ucuna takınız ve “Klik” sesini duyduğunuzdan emin olunuz.

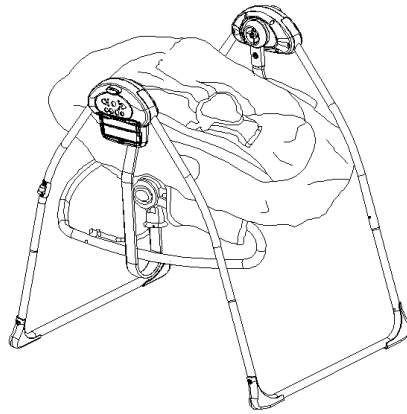

Oyuncak askısını salıncak kolunun plastiğinde takınız, oyuncak askısı 180 derece döndürülebilir.

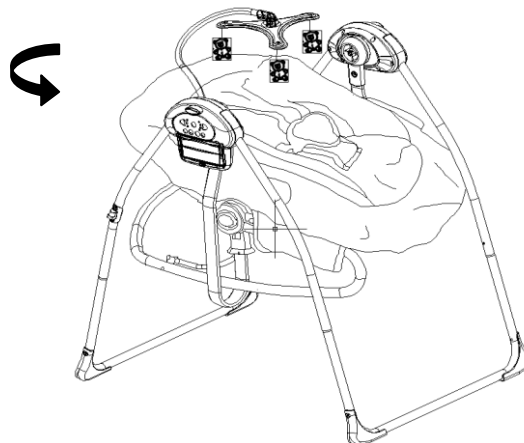


Salıncak kollarının sallanma hareketini kilitleme özelliği vardır, bu özellik çocuğunuzu beslerken kullanmak için gereklidir. Kilit düğmesine basarak salıncanın sallanmasını engelleyebilirsiniz.

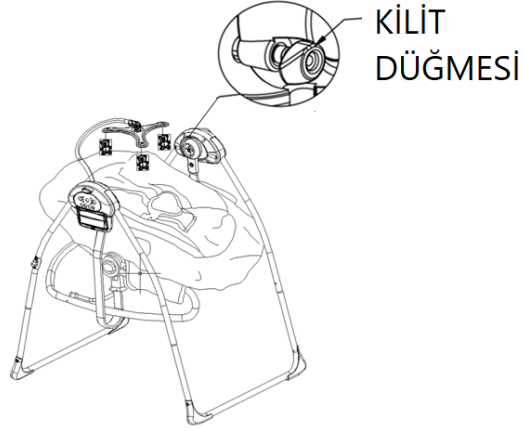


Salıncanın Katlanması


Salıncığınızın ayak desteğini sırt desteğine doğru kapatarak koltuk kısmını katlayınız. Daha sonra salıncak mekanizmalarının iki tarafında bulunan düğmelere basarak salıncanın ayaklarını içeri doğru kapatınız. Salıncanın katlıyken sallanmasını önlemek için kilit düğmesine basınız.

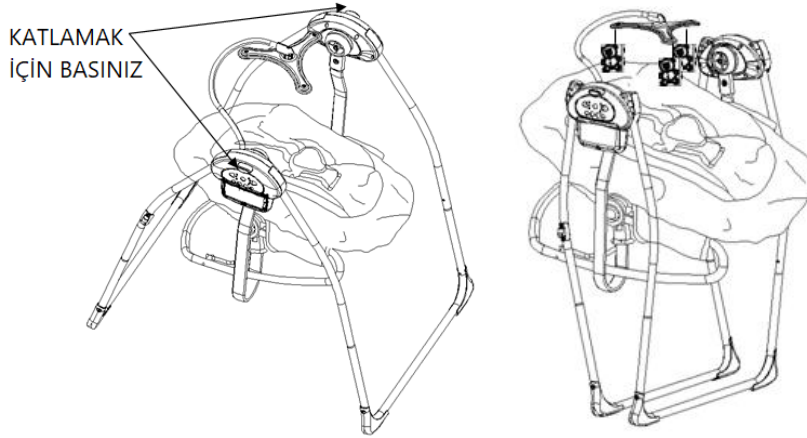


Bir tornavida ile sol mekanizmadaki pil kapağını açınız. 4 adet C tip pili (kutu içeriğine dahil değildir) doğru yönlerde pil yerine yerleştirin ve pil kapağını tekrar kapatın.

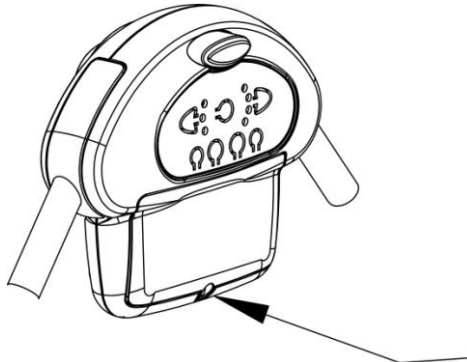


Koltuğun 3 ayrı eğim ayarı vardır, koltuk kenarlarındaki düğmelere basarak ayarlayabilirsiniz.

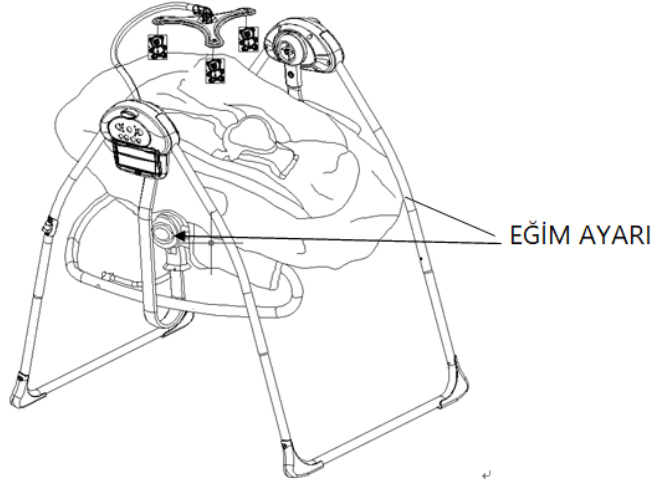


Adaptörü sol mekanizma ayağının arkasındaki bağlantı noktasına takın.

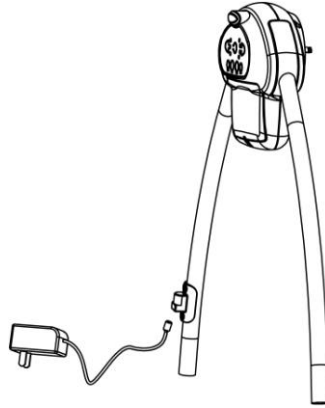

Bu ürünün 2 işlevi vardır. Koltuk kısmı salıncaktan çıkarıldığı zaman tek başına rocker-anakucağı olarak kullanılabilir. Koltuğu salıncaktan çıkarırken bebeğinizin ürün üzerinde bırakmayınız.

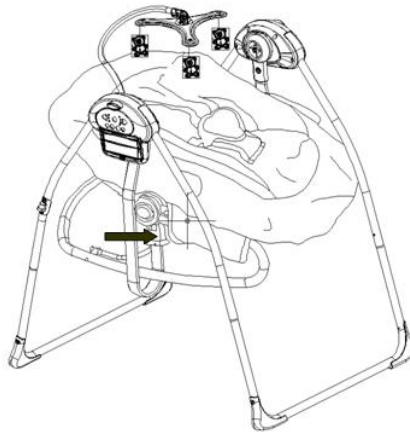


Koltuğu sabit anakucağı olarak kullanılmak için koltuk alt çerçevesinin arkasındaki hareket engelleyici çubuğu açınız.

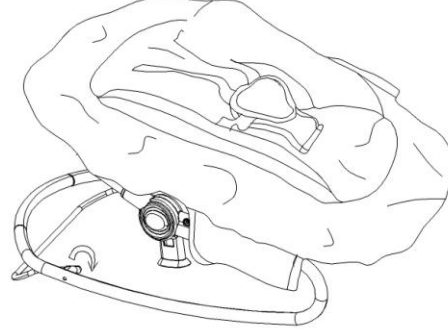


III. KULLANIM TALİMATLARI

Bebeğinizi koltuğa aşağıda gösterildiği şekilde yerleştiriniz. Place the infant in the seat as below shown. Sağ ve sol kemerleri takın ve kayışların gerginliğini doğru şekilde ayarlayınız. Kayışlar çok bol olmamalı fakat aynı zamanda rahatsız edecek şekilde gergin de olmamalıdır.

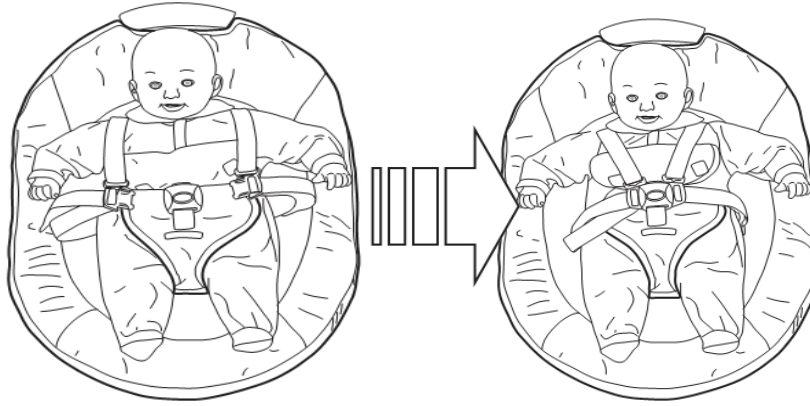

Özellikler

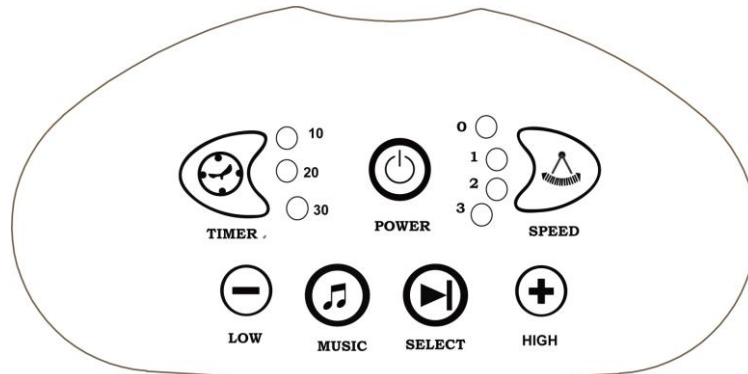

POWER	Güç düğmesi elektronik özellikleri açar / kapatır.
SPEED	Hız düğmesi salıncağın sallanma hızını control eder. Düğmeye arka arkaya basarak hız seviyesini (3adet hız seviyesi vardır) değiştirebilirsiniz. LED gösterge sayesinde hangi hız seviyesinde olduğunuzu görebilirsiniz (1 en yavaş, 2 orta seviye, 3 en hızlı.)
TIMER	Zamanlayıcı düğmesi 10, 20 veya 30 dakikalık zamanlama ayarı yapmanızı sağlar. LED gösterge sayesinde ayarlanmış zamanı veya zaman ayarı yapılıp yapılmadığı görebilirsiniz. Zamanlama ayarı yapılmamışsa LED gösterge sönmük olur ve salıncak siz durdurana kadar sallanmaya devam eder.
MUSIC	Müzik düğmesi ile müzik seçeneğini açıp kapatabilirsiniz.
SELECT	Seçim düğmesi ile kayıtlı müzikler arasında geçiş yapabilirsiniz.
LOW	Ses kısma düğmesi
HIGH	Ses açma düğmesi

IV. GÜVENLİK UYARILARI

UYARI! Çocuğunuzu asla gözetimsiz bırakmayınız.

UYARI! Çocuğunuz üzerindeyken ürünü kaldırmayınız veya hareket ettirmeyiniz.

UYARI!Çocuğunuz kendi başına dik oturuyorsa veya ağırlığı 9 kg üzerindeyse kullanmayınız.

UYARI ! Yaralanmaları önlemek için, ürünü katlarken veya açarken çocuğunuzu uzak tutunuz.

UYARI ! Bu ürün uzun süre uyuması için uygun değildir.

UYARI ! Her zaman emniyet kemerlerini takarak kullanınız.

UYARI ! Çocuğunuzun ürünle oynamasına veya ürünü kurcalamasına izin vermeyiniz.

UYARI ! Bu ürünü yüksek bir zeminde kullanmayınız (örneğin: masa.)

UYARI ! Bu ürün beşik veya yatak değildir, çocuğunuzun uyuması gerektiğinde rahat edebileceği bir beşiğe veya yatağa yatırınız.

UYARI ! Üründe eksik veya kırık bir parça varsa kesinlikle kullanmayınız.

UYARI ! Üretici veya ithalatçı tarafından onaylanmayan / önerilmeyen yedek parçaları kullanmayınız. Bu ürün için 4 adet 1,5 V C tipi pile ihtiyaç vardır (piller kutuya dahil değildir.)

Pillerin Yerine Takılması:

Bu ürün için 4 adet 1,5 V C tipi pile ihtiyaç vardır (piller kutuya dahil değildir.)

Bir tornavida ile sol mekanizmadaki pil kapağını açınız ve pilleri doğru yönlerde yerlerine yerleştiriniz. Pil kapağını tekrar kapatınız.

Müzik kutusunu ürüne takınız, bir yetişkin tarafından takılması gerekir.

Pil Güvenliği:

Ürün uzun bir süre kullanılmayacaksa pillerin çıkarılması gerekir.

Tekrar şarj edilme özelliği olmayan pilleri şarj etmeyiniz.

Farklı tip pilleri ve yeni ile eski pilleri birlikte kullanmayınız.

Pilleri pil yuvasında gösterilen şekilde kutuplarına uygun şekilde yerleştiriniz.

Bitmiş pilleri üründen çıkarınız.

DÜŞME TEHLİKESİ: Çocuğunuz yana yuvarlanıyor, el ve ayakları ile itirebiliyorsa bu ürünü kullanmayın. Ürünü asla tezgah veya masa üzerinde, merdiven yakınlarında veya diğer yüksek zeminlerde kullanmayın. Her zaman yerde kullanılmalıdır.

BOĞULMA TEHLİKESİ: Ürünü asla yatak, koltuk gibi yumuşak zeminler üzerinde kullanmayın. Ürün devriliş çocuğunuzun bu yumuşak zeminde boğulmasına sebep olabilir.

V. BAKIM VE TEMİZLİK

Koltuk Kılıfı: Kılıfı temizlemek için kılıfı koltuk şasesinden çıkarın, hafif nemli bir bezle silin ve asarak kurutun. Kılıfı nemli bir şekilde katlayıp kaldırmayınız. Kılıfı ve emniyet kemer kayışlarını çamaşır suyu gibi ağartıcı ve aşındırıcı kimyasallar ile temizlemeyiniz.

Dönence ve Oyuncaklar: Hafif nemli ve sabunlu bir bezle oyuncakları silebilirsiniz, oyuncakları suya bastırmayınız. Açık havada kurutunuz. Dönence gövdesini yumuşak hafif nemli bir bezle silebilirsiniz.

Basit Bakım Önerileri

NO.	Konu	Çözüm
1	Müzik veya sallanma işlevi çalışmıyor	Piller bitmiş olabilir veya ürün montajı hatalı yapılmış olabilir.
2	Başlatma düğmesi çalışmıyor	Pil kutuplarını kontrol ediniz.
3	Uzun dönem kullanılmayacak	Pilleri çıkartınız
4	Ürün düzgün sallanmıyor	Gövde montajını ve salınma kilidini kontrol ediniz.

Kullanım Kılavuzunda belirtilen maddelere uyulmaması halinde oluşabilecek sorunlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.

ÖNEMLİ: Kraft Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İthalatçı Firma:

Atak Dış Ticaret A.Ş. Tel: (212) 211 74 00
Büyükdere Cad. Maya Akar Center Kat:20 D:78 Esentepe - İstanbul / Turkey

Yetkili Servis:

Atak Dış Ticaret A.Ş. Tel: (212) 696 95 42
Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No.44 Kat : 1 Halkalı – İstanbul / Turkey

www.kraftbaby.com