



898 BMW Lisanslı Bisiklet 4ü 1 Arada Kullanım Kılavuzu



Kontrollü bisikletinizi monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanma talimatlarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

İleride referans olması için kullanma talimatını saklayınız.

Ürünün Parçaları:



1. Gövde 	2. Direksiyon İç Tıpası 2 adet 	5. Arka Tekerlek 2 adet 	8. İtme Sapı 
	3. Direksiyon Kolu 2 adet 	6. Üst Sırt Dayanağı 	9. Tente 
	4. Sepet 	7. Kol 	

KURULUM:




1- **Arka Ayağın Açılması:** Resim 1'de gösterildiği gibi, bisikletin arkasındaki katlama mandalını çekiniz ve arka ayakları, ayaklar ve katlama mandalı sabit olana kadar çevirerek açınız

2- **Direksiyonun Açılması:** Resim 2'de görüldüğü gibi direksiyon başını dikleşene kadar kaldırınız ve kilit yayı içeri girerek sabitleşip, "klik" sesi çıkarana kadar aşağı ittiriniz.




3- **Direksiyonun Kurulumu:** Resim 3'te görüldüğü gibi direksiyon tıparlarını 2 numara ile gösterildiği gibi demirin içine ittiriniz ve tutma saplarını 3 numara ile gösterildiği gibi üzerine geçirin.

4- **Alt Sırt Dayanağının Açılması:** Resim 4'te gösterildiği gibi, alt sırt dayanağını "klik" sesini duyana kadar arkaya doğru kaldırınız.

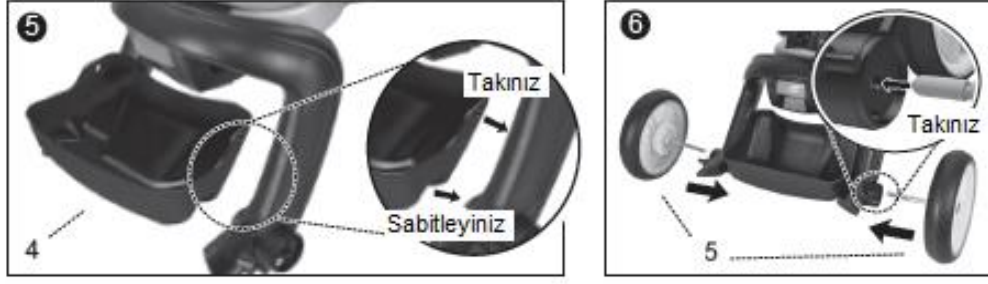


5- Sepetin Kurulumu: Resim 5'te görüldüğü gibi önce sepeti açık kısmı üste bakacak (Şekil 4) şekilde tutunuz. Sepetin altındaki çentikleri bisikletin kuyruk kısmında denk gelen kısımlara yerleştiriniz ve hem iç hem de dış taraftan sıkarak sabitleyiniz.

6- Arka Tekerleklerin Takılması: Resim 6'de gösterildiği gibi, arka tekerlekleri, tekerlek aksına "klik" sesi duyana kadar (Şekil 5) takınız

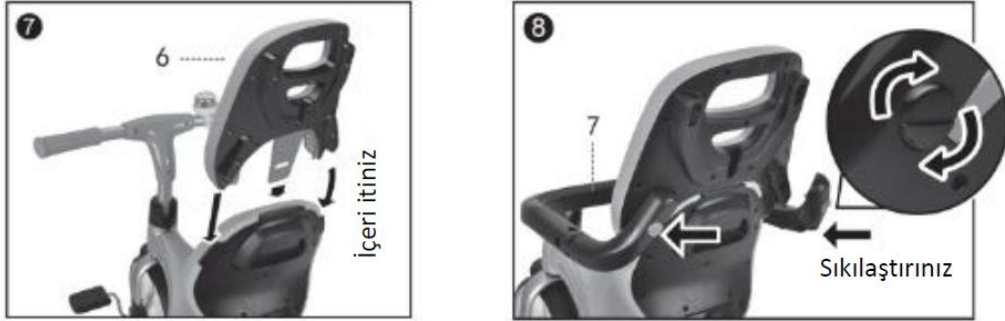

7- Üst Sırt Dayanağının Takılması: Resim 7'de görüldüğü gibi, üst sırt dayanağı ile alt sırt dayanağını hizaladıktan sonra bağlantı tokasını "klik" sesini duyana kadar yerine oturtup takınız.

8- Güvenlik Kolunun Kurulumu: Resim 8'de görüldüğü gibi, güvenlik kolunu üst sırt dayanağı ile uygun pozisyonda hizalayıp plastik vidaları sıkarak sabitleyiniz.

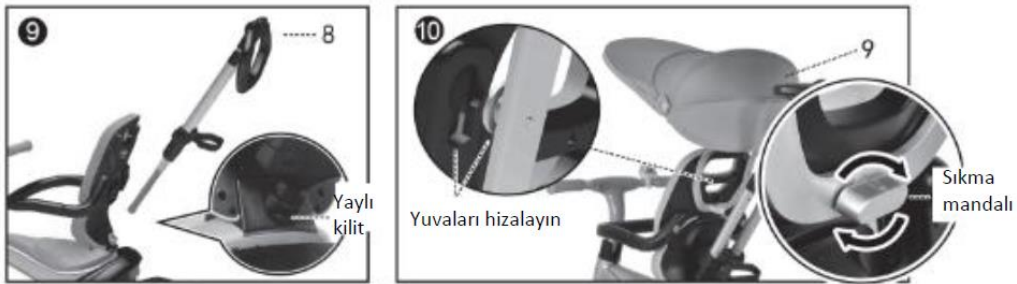

9- İtme Sapının Kurulumu: Resim 9'da görüldüğü gibi, itme sapının alt kısmını bisikletin kuyruk kısmındaki deliğe geçiriniz ve yaylı kilit başının bisiklet gövdesindeki delikten çıktığından emin olunuz

10- Tente Kurulumu: Resim 10'da görüldüğü gibi, üst sırt dayanağının arkasındaki sabitleme yuvaları ile tentenin bu yuvalara girecek uçlarını hizalayarak, tente sabitlenecek şekilde aşağı bastırınız. Ortadaki mandalı çevirerek tente mekanizmasını sabitleyiniz.




11-Pedalların Açılması: Resim 11’de görüldüğü gibi, ayak dayanağını ok ile gösterilen yerden tutarak aşağı çekiniz ve ayak dayanak pedallarını dışarı doğru açarak yatay pozisyona getiriniz.

12-İtme Sapının Açılması: Resim 12’de görüldüğü gibi, itme sapını, yükseklik ayarlama düğmesine basarak uzatınız. Tutma sapındaki düğmeye basarak sapı çevirip yatay konuma getirip kurulumu tamamlayınız.

FONKSİYONLAR:



- 1) Bu ürünün ön tekerleği, çocuk pedal çevirdiğinde ilerleyecek şekilde üretilmiştir. Pedal çevrilmediği zamanda bir yetişkin itme sapı ile bisikleti kontrol edebilir. İtme sapı ile kontrol edilirken pedallar çocuğu etkilememek için dönmez.
- 2) Direksiyonda ufak bir zil vardır.
- 3) Ayak dayanağı katlanılabilir. Ayak dayama pedalları kapatıldıktan sonra ayak dayanağı yukarı doğru katlanarak kapatılabilir.

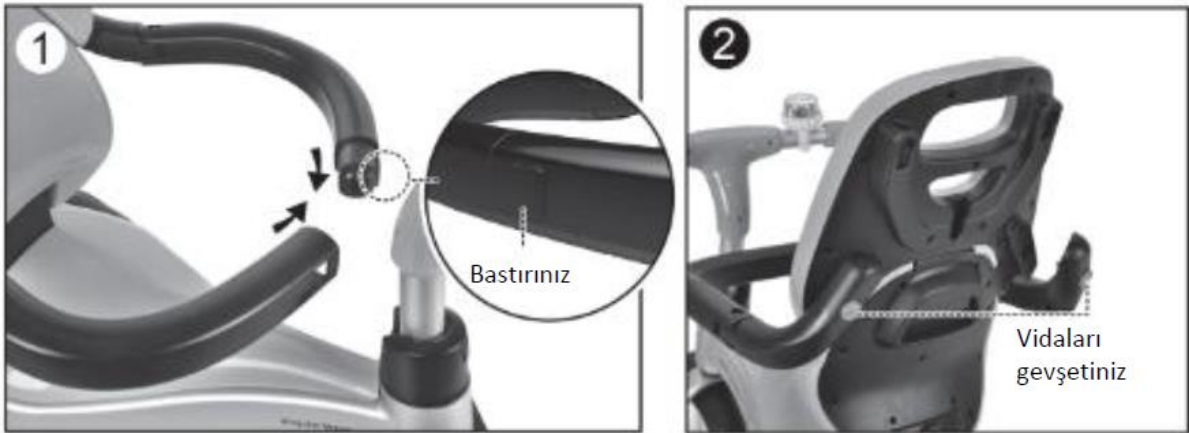

4) Tutma Sapının Fonksiyonları:

- 1- Tutma sapının yüksekliği ayarlanabilir. Tutma sapını ortasındaki düğmeye basarak aralıkları 3,5 cm olan 5 farklı yükseklik ayarından istenilen seviyeye getirilebilir. Bu işlemi yaparken her bir kademede "klik" sesini duyacak şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. En alt kademe aynı zamanda katlama kademesidir.
- 2- Tutma sapının üstündeki düğmeye basarak sapın açısını ayarlayabilirsiniz. Sap, 3 farklı açığa ayarlanabilir ve son açı katlama açısıdır.
- 3- Tutma sapını çıkarmak için sapın alt kısmındaki yaylı kilidi bastırarak, sapı çıkartabilirsiniz.
- 4- Tutma sapının kolu, yön verebilmek için ön tekerleği kontrol eder.

5) Bisikletin sırt dayanağı üst ve alt olmak üzere 2 parçadan oluşur. Üst kısım arkasındaki mandal çekilerek çıkartılabilir; alt kısım da üzerindeki mandal çekilerek katlanabilir.

6) Güvenlik kolunun açılması ve çıkartılması:

1- Güvenlik kolu, ortasındaki düğmeye basılarak iki yana açılabilir. Bu şekilde

ebeveyn çocuğu bisiklete yukarıdan rahatça oturabilir.

2- Güvenlik kolu kullanılmadığı takdirde çıkartılabilir. Kolun arka tarafındaki vidalar


bozuk para veya benzeri bir alet ile çevrilerek gevşetilir gövdeden ayrılabilir.

7) Sepet bisikletin arkasında alta doğru yerleştirilmiştir.

8) Fren pedalının kullanımı ve arka tekerleklerin sökülmesi

1- Arka tekerleğin yanındaki fren pedalına ayağınız ile bastırarak arka tekerleği kilitleyebilirsiniz. Tekerleği sökmek veya kilidini açmak için pedali yine ayağınız ile açabilirsiniz.

2- Arka tekerlekleri çıkartmak için arka ayakların iki tarafında iç kısımda bulunan mandalları çekerek tekerlekleri dışarı doğru çıkartabilirsiniz.

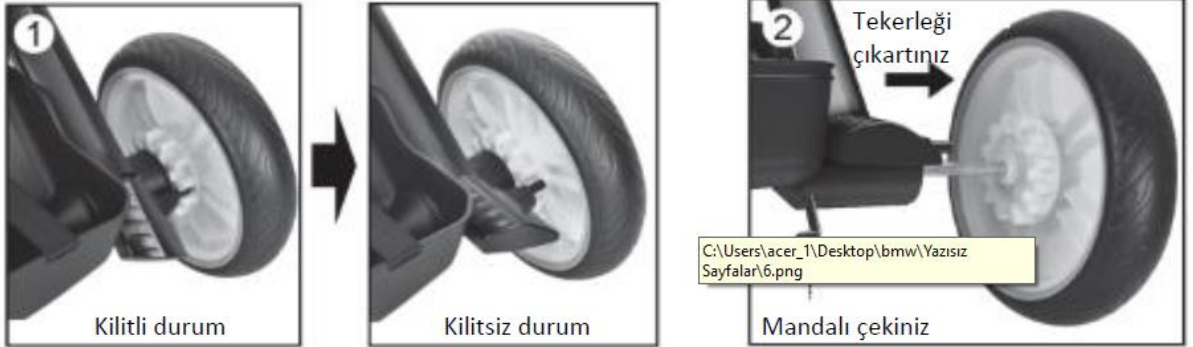

BİSİKLETİN KATLANMASI:



- 1- Tente mandalını çevirerek gevşetiniz ve tenteyi yukarı çekerek çıkartınız.
- 2- Alt sırt dayanağının arkasındaki mandalı yukarı itiniz ve üst sırt dayanağını çıkartınız.



- 3- Alt sırt dayanağının arkasındaki mandala basılı tutarak alt sırt dayanağını katlayınız.
- 4- Bisikletin ön kısmında şekilde düğmeye basılı tutarak direksiyon gövdesini önce yukarı doğru çekiniz, daha sonra içe doğru katlayınız.



- 5- İtme sapının orta kısmındaki düğmeye basarak sap yüksekliğini en alt seviyeye getiriniz ve tutma sapını şekilde gösterildiği gibi düğmesine basarak katlayınız.
- 6- İtme sapının altındaki mandala bastırarak itme sapını ön tarafa doğru iterek katlayınız.



- 7- Ayak dayanağı pedallarını kaldırınız ve arkadaki mandalı çekerek ayak dayanağını içe doğru "klik" sesi çıkartacak şekilde katlayınız.
- 8- Bisikletin kuyruk kısmındaki katlama mandalını çekerek alt sırt dayanağını şekilde gösterildiği gibi bisikletin altına doğru kapatınız ve "klik" sesini duyarak kilitlendiğinden emin olunuz.



- 9- Bisikleti katladıktan sonra, arkasındaki el mandalı aynı zamanda bisikleti taşımak için de kullanılabilir. Bisikleti tekrar açmak için katlama işlemleri sırasıyla tersten yapınız.

Üç Tekerlekli Bisiklet çocuğunuzun yaşına uygun bi şekilde 4 farklı kademede kullanılabilir.



Kademe 1: 10 aylıktan daha büyük çocuklar elleri direksiyona, ayakları da tekerlek pedalına yetişemiyorsa ayak dayanağına basıp güvenlik koluna tutunabilirler ve bir yetişkin bisikleti itme sapını kullanarak kontrol edebilir.



Kademe 2: Elleri direksiyona ayakları da tekerlek pedalına yetişebiliyorsa güvenlik kolu çıkartılıp ayak dayanağı katlanabilir. Bisiklet yetişkin kontrolündeyken direksiyon tutturulup pedal çevirtilebilir.



Kademe 3: Çocuk kendisi pedal çevirip bisikleti kullanabiliyorsa üst sırt dayanağı da çıkartılıp ayak dayanağı kapatılabilir. Yetişkin gerekli gördüğünde itme sapı ile bisikleti itebilir.



Kademe 4: Çocuk bisikleti tam anlamıyla kendisi kullanıp kontrol edebiliyorsa itme sapı da çıkartılıp yetişkin gözetiminde bisikleti kullanabilir.

Bitmiş Ürünün Ölçüleri:



BMW logosu ve BMW adı BMW AG adına tescillidir ve lisanslıdır.

BASİT SORUN GİDERME ÖNERİLERİ:

SORUN

Bisiklet ilerlemiyor

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Fren pedalının kilitli konumda olmadığından emin olunuz.

Tekerlekler ses çıkarıyor
yağlayın.

Yabancı cisim sıkışmadığından emin olun ve düzenli olarak

UYARILAR

- Kullanmadan önce talimatları dikkatle okuyunuz. Gelecekteki kullanımlar için talimatı saklayınız. Talimattaki uyarıları dikkate almazsanız, çocuğunuzun emniyeti etkilenebilir.
- Çocuğunuz bisikleti kullanmaya başlamadan önce tüm parçaların doğru ve tam olarak takıldığından emin olunuz. Bu bisiklet bir yetişkin tarafından kurulmalı ve çocuk kullanımından önce kontrol edilmelidir.

- Ürün mutlaka ebeveyn kontrolünde kullanılmalıdır. İçinde çocuk olan bir bisikleti başka bir çocuğun itmesine asla izin vermeyiniz.
- Bisikleti su kenarı, yokuş aşağı bölgeler, merdivenler, engebeli yüzeyler veya cadde yakını gibi tehlikeli olabilecek yerlerde kullandırmayınız.
- Isıtıcılar ve ocak yakınında kullandırmayınız.
- Bisikleti karlı, yağmurlu havalarda veya buzlu, kaygan zeminlerde asla kullandırmayınız.
- Lütfen çocuğunuza, bisikletin nasıl kullanılacağını anlatınız ve kendi başına kullanmasına izin vermeyiniz.
- Ürünü bisikletin ıslanacağı veya rutubete maruz kalacağı yerlerde bırakmayınız.
- Bu bisiklet 10-36 ay arası ağırlığı maksimum 20 kg olan çocukların kullanımına uygundur. 3 yaşının üzerindeki çocukların kullanımına uygun değildir.
- Yetişkin gözetiminde kullandırınız.

SÜRÜŞ KURALLARI

- Çocuk her zaman koltuğa oturmalı ve ayakkabı giyilmelidir.
- Bisiklete bir kişiden fazla binilmemelidir.
- Sokak, cadde veya hareketli araçların yakınında kullanılmamalıdır.
- Su kütleleri, engel ve yamaçlardan uzak durulmalıdır.
- Kum, toprak ve çakıl zeminde kullanılmamalıdır.
- Eğimli ve dik yokuşlarda kullanılmamalıdır.
- Yanıcı ve parlayıcı uçucu maddelerin yakınında kullanmayınız (benzin, tiner, aseton, sıvı cila vb.)
- Tekerlek, vites ve motor gibi hareket eden parçaların yakınına başka bir cisim ile yaklaşmayınız.
- Hareketli kısımlar saç, parmak vb yakalayarak ciddi yaralanmalara sebep olabilir.

TEMİZLİK ve BAKIM

- Düzenli olarak tekerlekleri ve diğer parçaları kontrol ediniz. Bir yerde gevşeme varsa sıkılaştırınız. Hareketli, dönen parçaları düzenli olarak yağlayınız.
- Lütfen temizlemek için çamaşır suyu ve kimyasal maddeler kullanmayınız. Bastırmadan ovarak temizleyiniz.
- Metal kısımlarda paslanmayı önlemek, kumaş kısımlarda ise küflenmeyi önlemek için, nemli bir bezle silip hemen kurulmalıdır.
- Bisikletin kumaş kısımlarında solmaya neden olabileceğinden, bisikleti kullanılmadığı zamanlarda bahçe ve balkon gibi güneş ışığı alan alanlarda muhafaza etmeyiniz.
- Rahat sürüşün devamı için, kumlu topraklı alanlarda kullanımdan sonra tekerlek ve teker aparatlarını söküp temizleyiniz.
- Aşırı çalıştırılmasına izin vermeyiniz.
- Çocuğunuzu istenmeyen yaralanmalardan korumak için bisikletin bakım ve kontrolünü düzenli olarak yapınız.
- Hareketli tüm parçaları (ön ve arka tekerlek pimi, direksiyon mili vb) düzenli olarak yağlayınız; bu şekilde ürünün kullanım ömrünü uzatırsınız.
- Gevşemiş vida ve hasarlı parça olup olmadığını düzenli olarak kontrol ediniz. Gerekli durumlarda hasarlı parçaları değiştiriniz.
- Kurulum ve sökme sırasında istenmeyen hasarlara sebep olmamak için talimatlara uygun hareket ediniz.



Tamir Bakım Servisi harici bir yerde yapılan bakım / onarım ürünün garanti kapsamından çıkmasına neden olur.

İmalatçı ve İthalatçı Firma: KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Yetkili Servis: KRAFT BEBEK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

Dereboyu Cad. Aytaç Mah. No: 44 Kat 1 Halkalı – İstanbul

Tel: (0 212) 696 35 25

www.kraftbaby.com